


Produkteblatt

SPA AWARD 5 Promo




Spa Badewell Award 5 Promo


Skizze für versenkten Einbau

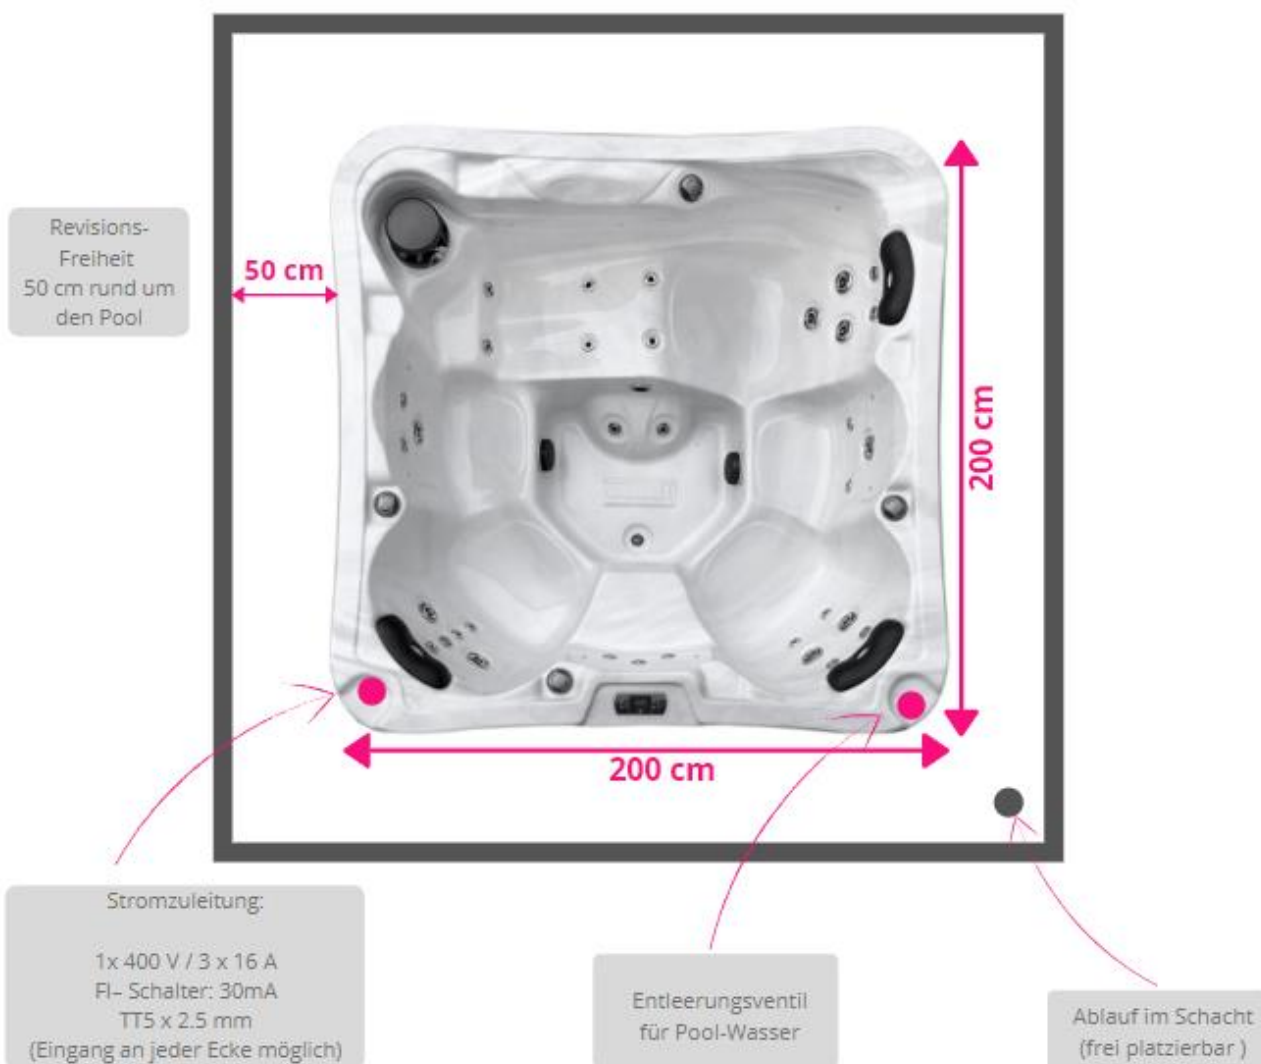

1 Liegeplatz und 5 Sitzplätze

- 1x Jetpumpen
- 1x Umwälzpumpe
- Ozon Watersystem
- LED Beleuchtung
- 34 Düsen
- Optional: Bluetooth Audio-System

 L 200 x B 200 x H 95cm

 Wasserinhalt: 1120 Liter

Leergewicht: 380 Kg

Spa Whirlpool 400 VAC (3 x 16 A)

1. Die elektrischen Installationen müssen durch einen (konzessionierten Installateur) Fachmann den folgenden Vorschriften entsprechend ausgeführt werden:
 - Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV)
 - Niederspannungsinstallationsnorm (NIN)
 - Örtliche Werkvorschriften (WV)
2. Die elektrische Zuleitung muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI -Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt sein. (NIN 4.1.2.5)
3. Die elektrische Zuleitung sollte mit einem Leitungsschutzschalter von 3 x 16 A geschützt sein.
 - Kabel: TT5x 2.5 mm² / 3 LNPE
4. Die elektrische Zuleitung muss direkt am Sprudelbad angeschlossen werden.
5. Die gerätespezifischen Warnungen und Sicherheitshinweise am Whirlpool und in der Installations- und Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
6. Beachten Sie bitte, dass wir am Standort des Whirlpools ca. 3 Meter Elektrokabel benötigen. Das Kabel darf nicht im Zentrum des Pools liegen, sondern muss an einer der vorgegebenen Stelle vom Elektriker verlegt werden.

Der Elektriker muss am Montagetag des Sprudelbades vor Ort sein um den Strom am SPA anzuschliessen und abzunehmen.

Weitere Punkte die zu beachten sind:

- Der Spa wird von uns liegend auf einem Anhänger angeliefert.
- Braucht es einen LKW Kran ist dies mit Badewell abzusprechen oder bauseits zu organisieren. (Badewell ist gerne behilflich)
- Der SPA muss vollflächig auf einer geraden Bodenfläche aufliegen und kann nicht ausgerichtet werden in der Höhe. (Gartenplatten, Betonboden)
- Der SPA wird mit dem Gartenschlauch befüllt. Dazu wird eine Wasserzuleitung benötigt, welche **nicht** über eine Enthärtungsanlage läuft.
- Die Entleerung des SPA's wird über das Ablassventil oder mittels Tauchpumpe gemacht. Das Wasser ist in einen Ablaufschacht zu führen. Der Auslauf vom SPA sollte nicht direkt an das Kanalisationssystem angeschlossen werden.
- Beachten Sie dass die Holzumrandung im Bereich der Revisionsöffnung immer demontierbar ist.
- Wird der SPA versenkt sind noch einige weitere Punkte zu beachten. Fragen Sie bei uns nach.

Für weitere Informationen und Details nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.
041 925 00 00

EZ - Lifter manuell



EZ - Lifter pneumatisch

